


# PRN3D-A4

ELECTRONIC/WIRING

## 1 ブロック図

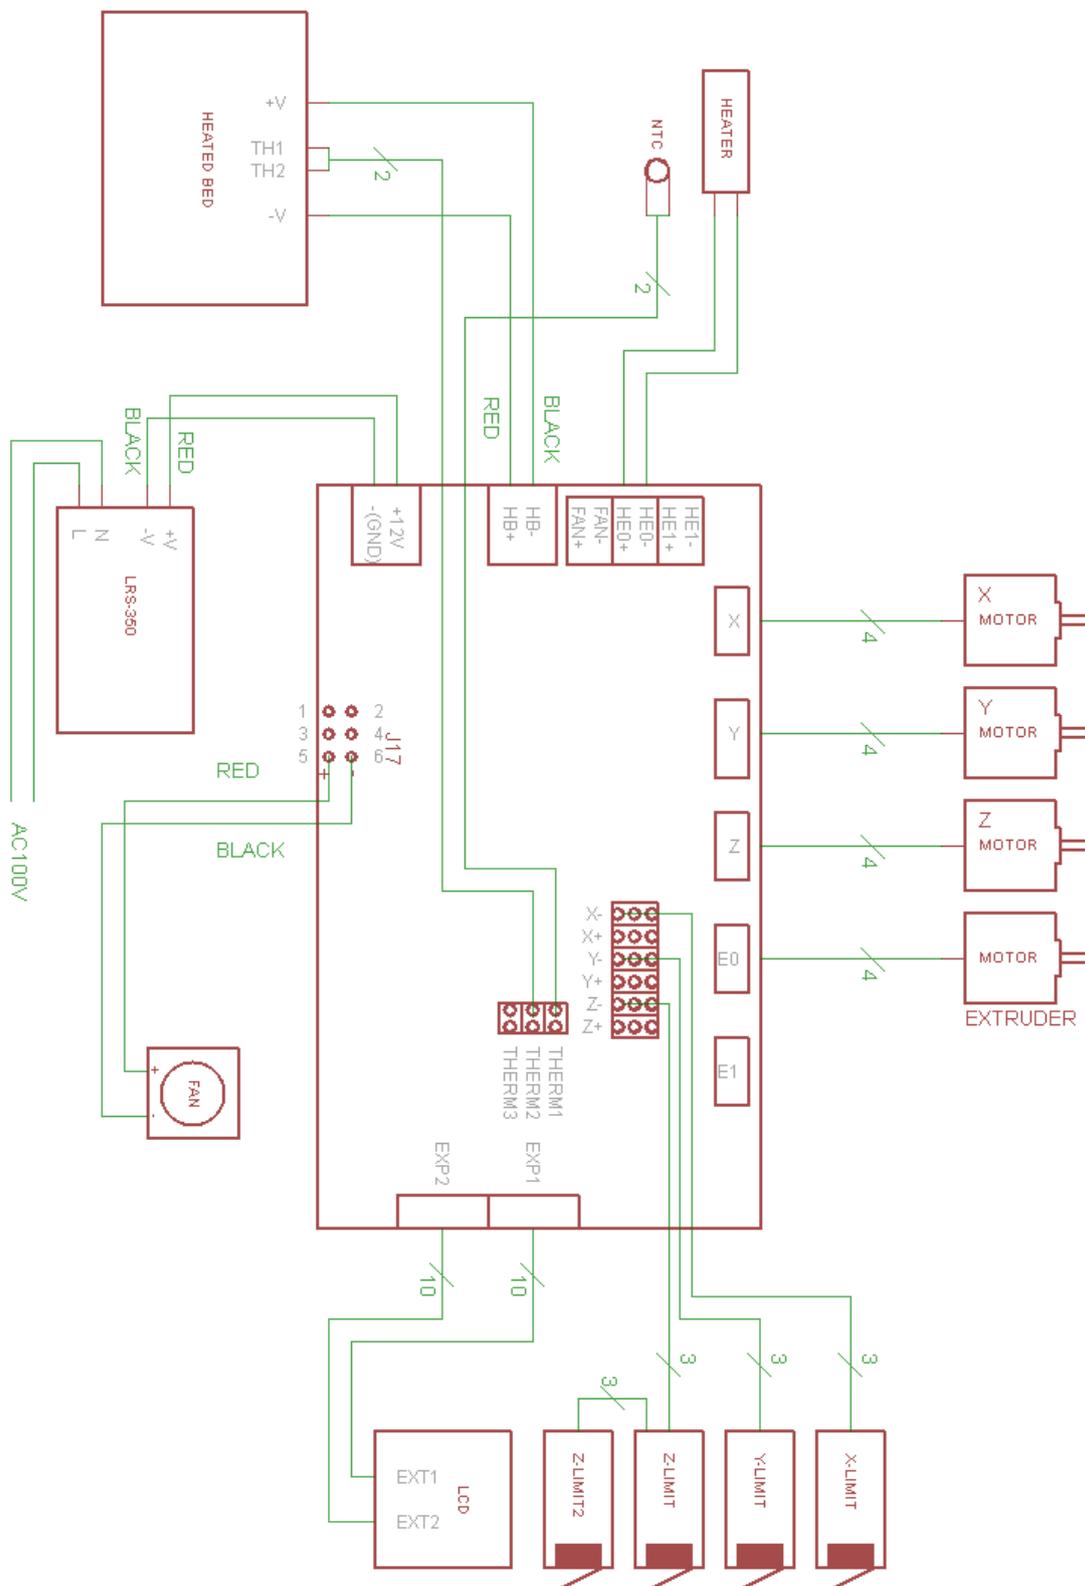

## 2 コントロール基板

### モータードライバーリファレンス電圧

モーター	電圧	設定により流れる電流
X	0.50V	1.0A
Y	0.50V	1.0A
Z	0.55V	1.1A
E0	0.50V	1.0A

※電圧は出荷時に調整されております。必要以上に電圧を上げると故障の原因となります。

### マイクロステップ設定

モーター	ジャンパー設定			マイクロステップ数
	1-2	3-4	5-6	
X	ON	ON	ON	32
Y	ON	ON	ON	32
Z	ON	ON	OFF	8
E0	ON	ON	OFF	8

※出荷時に設定されております。