

PRN3D-A4

エクストルーダー



使用パーツ




ノズルに PTFE テープを 3～4 回程度巻きます。巻く方向に注意しながら、しわが寄らぬよう綺麗に巻いてください。



同様にバレルにも巻きます。



先にノズルをコアに取り付け締め付けます。バレルは入るところまで手で入れた後、M 6 ナット（3種）をダブルナットにして締め付けます。この時、ノズルが緩んでしまわぬよう加減してください。

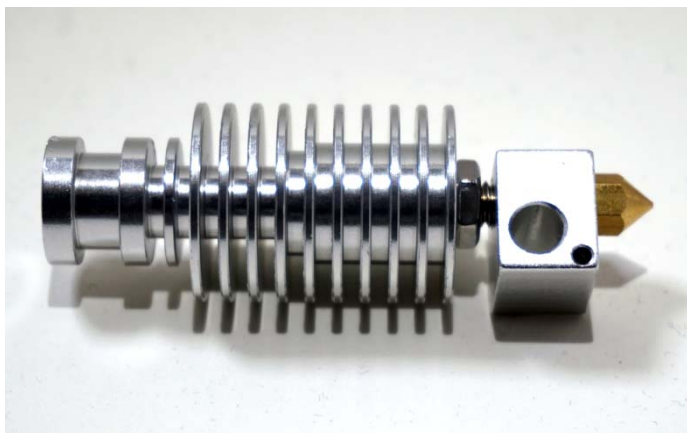

ダブルナットを外しM 6ナット1枚でヒートシンクを固定します。ナットとコアの間には少しの隙間ができるように締め付けてください。

